

Verdugado de tambor – Verdugado francés – Wheel farthingale

El volumen de este verdugado puede ser mayor o menor según mida desde la cintura al borde de la ballena exterior. En este caso, el aro exterior mide 188cm y el interior mide 132cm. La medida de la cintura es ajustable entre 61cm y 71cm. Para hacer una talla mayor de cintura, la medida de los aros se incrementa un poco y también el largo de la tira. Este aumento de talla se puede hacer manteniendo el ancho en centro espalda y delantero. Si se quiere hacer más ancho, hay que añadir otro aro dejando unos 7 cm entre ellos, en este caso el patrón aumenta tanto de ancho como de largo.

Las costuras de los costados se aprovechan para formar las aberturas laterales.

Ficha de confección

Materiales:

Tejido retor, lienzo o similar	0'75 m	(1'5 m de ancho)
Cinta de bias	5'5 m	
Ballena PVC u otra	5'5 m	
Cinta de algodón (1'5 cm)	3 m	
Cinta de algodón (3 cm)	1 m	
Fibra de miraguano sintético		

Márgenes de costura en centímetros:

-Verdugado	
Costado	1'5
Línea de cintura	2
Borde exterior	1
-Almohadilla	1


Confección verdugado:

- Marcar sobre el tejido la situación del aro interior con la ruleta
- Marcar con aplomos los centros delantero y espalda, también la mitad entre el centro del delantero y los costados, hacer igual en la espalda. Estos aplomos ayudarán a situar las ballenas radiales
- Pulir la línea de cintura y los costados con zig-zag
- Coser a máquina los costados dejando abierto desde la ballena interna hasta la cintura
- Coser un dobladillo en estas aberturas
- Tanto en delantero como en espalda, doblar hacia el revés la cintura y hacer un pespunte dejando un canal
- Colocar el bias interior sobre el revés, siguiendo las marcas y coser con dos pespuntos. En el segundo pespunte se dejan sin coser unos 10 cm para introducir y manipular la ballena. Este bias sirve también como tope y refuerzo de las dos aberturas
- Coser el bias para la ballena exterior. Primer pespunte con el bias colocado derecho contra derecho de la tela; volver el bias hacia el revés y hacer el segundo pespunte dejando abierto unos 10 cm

- Cortar las ballenas añadiendo de 10 a 15 cm o más a la medida indicada, redondear sus extremos
- Meter por el canal de la cintura la cinta. Mitad en el delantero y mitad en la espalda
- Colocar primero la ballena exterior dejando los extremos fuera
- Meter la ballena interior por el canal dejando los extremos fuera
- Para tensar las ballenas a la medida conviene colocar la estructura sobre el maniquí, ajustar y marcar primero la ballena exterior después la interior
- Trabajando sobre la mesa se pueden fijar las ballenas con cinta adhesiva sobre todo el cruce.
- Coser las aberturas de los bieses
- Si la ballena exterior queda demasiado suelta, se puede hacer un segundo pespunte a máquina con el prensatelas de cremallera
- Tomar la medida para las 8 ballenas trasversales
- Cortar las ballenas trasversales
- Cortar el bies 2 cm más largo que cada ballena
- Coser las cintas bies derecho con derecho y luego dar la vuelta
- Meter cada ballena en su funda y cerrar los extremos
- Colocar y fijar con puntadas las ballenas en el revés de la estructura

Confección almohadilla:

- Colocar las dos piezas una sobre otra, derecho con derecho y coser a máquina dejando abierto, en la parte cóncava, de 8 a 10 cm
- Rellenar con la fibra poco a poco empujándola y rellenando primero los extremos. Cabe bastante fibra, hay que ir apretándola
- Cerrar la abertura a mano con puntada de pelota
- Hacer una cinturilla con la cinta de algodón o grosgrén, triple o doble y pespunteada en los bordes. Coser en los extremos un trozo de cinta estrecha suficiente para atar a la cintura
- Unir la cinturilla a la almohadilla en plano, con puntadas trasversales a mano separadas unos 8 cm

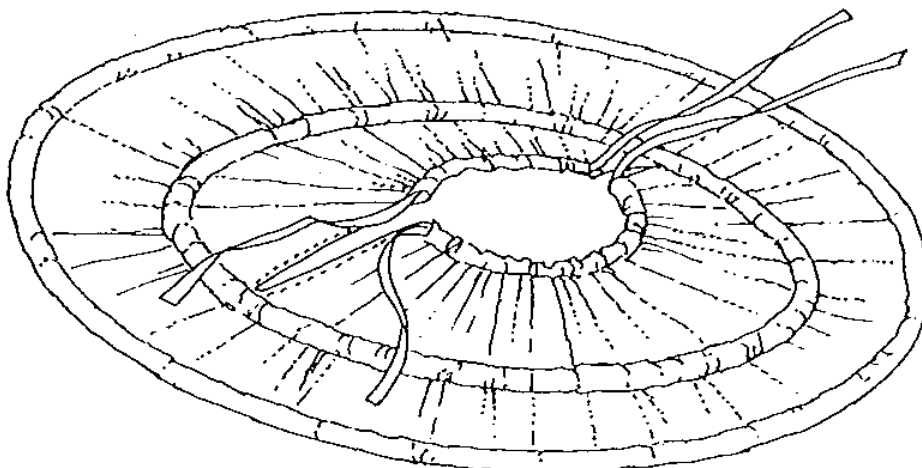

W

W

W

W

W